



# HP Scanjet 3770 digital flatskanner

# HP Scanjet 3770 digital flatbäddsskanner


## Installerings

## Installation

### Norsk

#### 1. Kontroller innholdet i esken

- A. Skanner med transparentadapter (TMA)
- B. USB-kabel
- C. Strømforsyning/strømledning (der det er relevant)
- D. Brukerhåndbok (trykket utgave eller på CD)
- E. Installeringsveileder
- F. Garantiark
- G. To eller flere CDer (avhengig av området ditt)

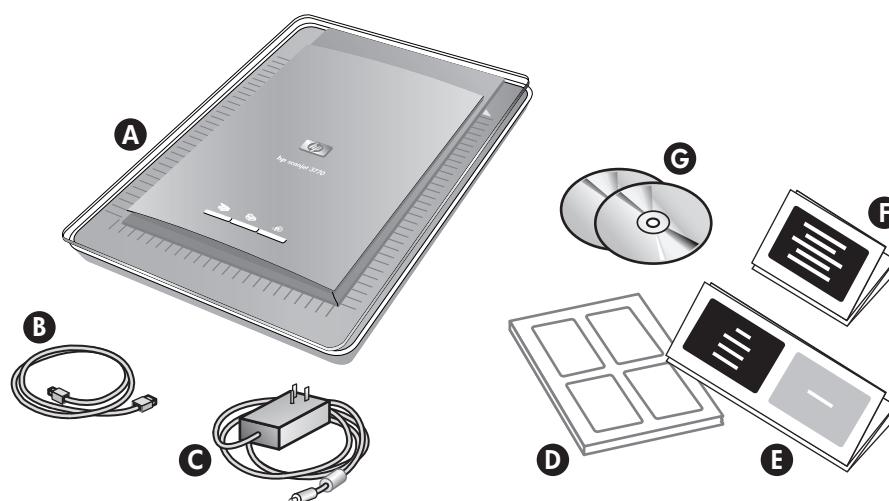


#### 2. Installer programvaren

1. Lukk alle programmer.
2. Sett inn HP Image Zone-CDen for ditt språk og operativsystem.

**Windows:** Sett inn CD 1, og følg instruksjonene på skjermen. Du blir kanskje bedt om å sette inn CD 2 avhengig av systemkonfigurasjonen. Hvis installeringen ikke starter automatisk: På Start-menyen klikker du på **Kjør** og skriver: **D:setup.exe** (der D er bokstaven til CD-ROM-stasjonen).


**Merk:** Se de elektroniske installeringssinstruksjonene og brukerhåndboken for å bestemme hvilken skannerprogramvare som skal installeres.

**Macintosh:** Sett inn CD 2, og dobbeltklikk på installeringssikonet på CDen.

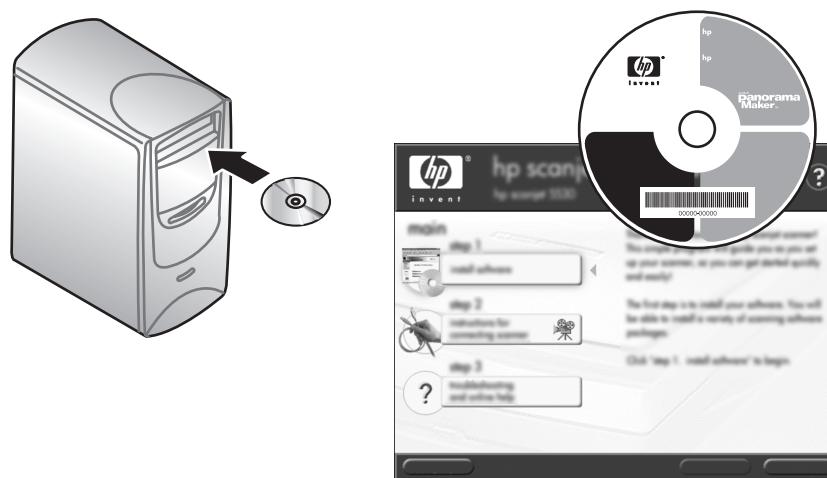

#### 3. Koble til skanneren i rekkefølgen som vises

1. Koble USB-kabelen til skanneren og datamaskinen.
2. Koble TMA-kabelen til porten bak på skanneren.
3. Koble strømforsyningen til skanneren, og koble den deretter til et overspenningsvern eller en jordet veggkontakt. Skanneren slås på.

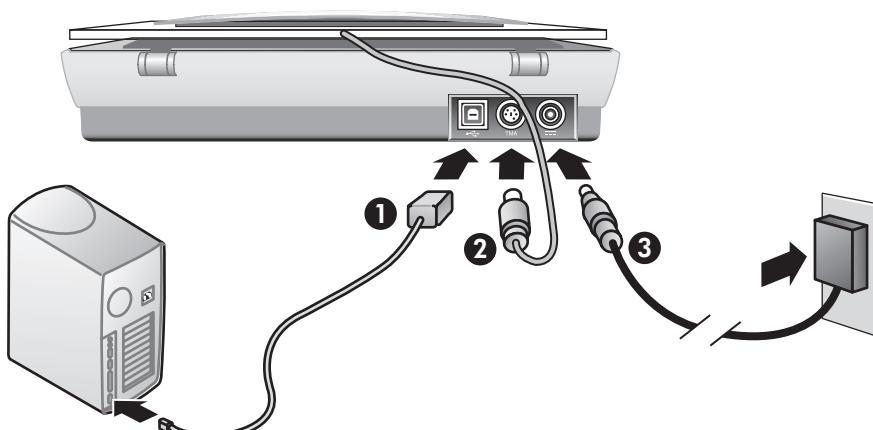

#### 4. Slik skanner du

##### Bilder og dokumenter

1. Sett inn lysbilder eller negativer i transparentadapteren. (Se brukerhåndboken for mer informasjon.)
2. Trykk på skanneknappen, og følg instruksjonene på skjermen.

##### Skannerknapper

1. Plasser originalen med forsiden ned på skannerglasset som angitt av referansemerkene på skanneren.
2. Trykk på skanneknappen, og følg instruksjonene på skjermen.


##### Lysbilder og negativer

**Skann** – Sender skanningen til HP Image Zone (bilder) eller til en valgt plassering (dokumenter).

**Kopier** – Sender skanningen til en skriver.

**HP Instant Share** – Skanner elementet og gjør at du kan sende det via e-post, opprette et album på HP Foto-nettstedet eller bestille kopier av høy kvalitet. (Tjenestene kan variere avhengig av sted.)

**Merk:** Se brukerhåndboken eller den elektroniske hjelpen hvis du vil ha detaljerte instruksjoner.

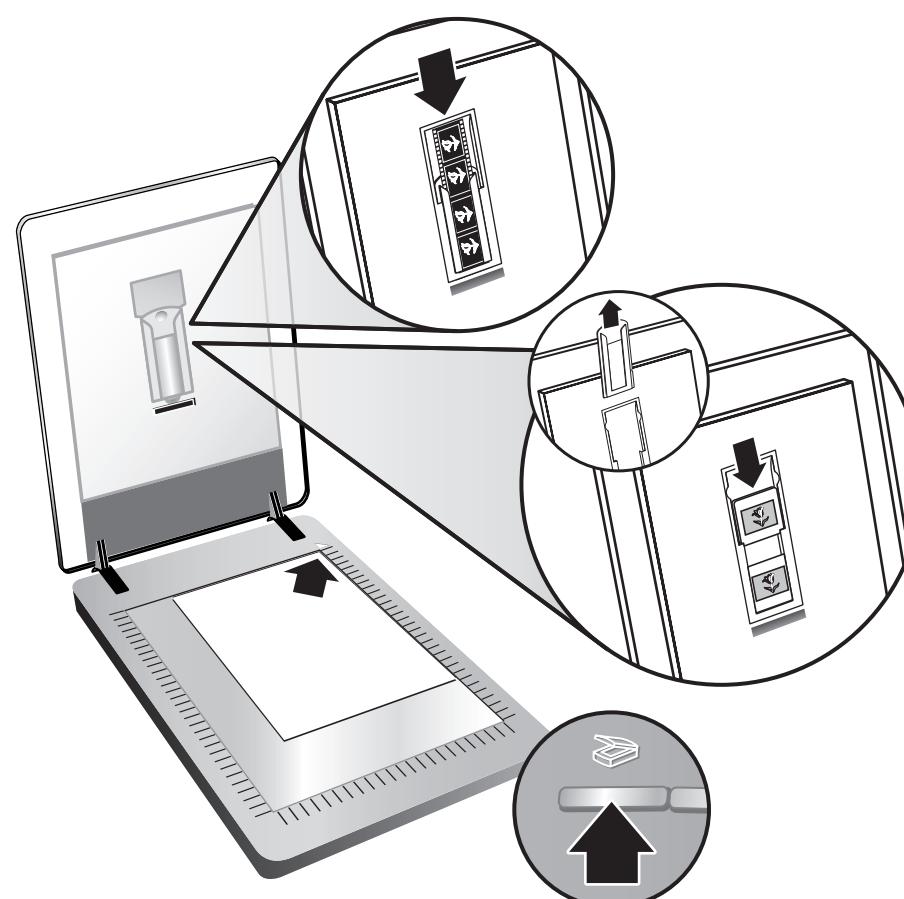

#### Produktsupport

- [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for kundesupport
- [www.shopping.hp.com](http://www.shopping.hp.com) (bare USA) eller [www.hp.com](http://www.hp.com) (hele verden) for å bestille HP-tillbehør, -rekvisita og -produkter

### Svenska

#### 1. Kontrollera kartongens innehåll

- A. Skanner med OH-adapter (TMA)
- B. USB-kabel
- C. Strömkälla/strömsladd (där det är tillämpligt)
- D. Användarmanual (tryckt eller på CD)
- E. Installationsaffisch
- F. Garantidokument
- G. Två eller fler CD-skivor (beroende på region)

#### 2. Installera programvaran

1. Avsluta alla program.
2. Sätt in den CD-skiva med HP Image Zone som är aktuell för ditt språk och operativsystem.

**Windows:** Sätt in CD 1 och följ de instruktioner som visas på skärmen. Beroende på vilken systemkonfiguration du har kan du instrueras att sätta i CD 2. Om installationen inte påbörjas automatiskt: Klicka på **Start** och **Kör**. Skriv sedan: **D:setup.exe** (där D är beteckningen på CDROM-enheten).

**Obs!** Information om vilken skannerprogramvara som ska installeras finner du i installationsinstruktionerna och användarhandboken.

**Macintosh:** Sätt in CD 2 och dubbeklicka på ikonen för installationsprogrammet på CD:n.

#### 3. Anslut skannern i den följd som visas

1. Anslut USB-kabeln till skannern och datorn.
2. Anslut kabeln till OH-adaptern till dess port på baksidan av skannern.
3. Anslut strömsladden till skannern och sedan till ett överspänningsskydd eller en jordad elkontakt. Skannern slås på.

#### 4. Skanna så här

##### Bilder och dokument

1. Lägg originalalet med framsidan ned på skannerglaset (Se markeringen på skannern).
2. Tryck på skanningsknappen och följ de instruktioner som visas på skärmen.

##### Diapositiv och negativ

1. Lägg i diapositiv eller negativ i OH-adaptern. (Mer detaljerade instruktioner finns i användarhandboken).

2. Tryck på skanningsknappen och följ de instruktioner som visas på skärmen.

##### Skannerknappar

**Skanna** – Den skannade bilden skickas till HP Image Zone (foton) eller till en vald destination (dokument).

**Kopiera** – Den skannade bilden skickas till skrivaren.

**HP Instant Share** – Objektet skannas och du kan sedan dela med dig av den via e-post. Du kan även skapa ett album på webbsidan HP Photo eller beställa kvalitetsutskrifter av bilden. (Tjänsterna kan variera beroende på var du befinner dig).

**Obs!** Mer detaljerade instruktioner finns i användarhandboken och onlinehjälpen.

#### Produktsupport

- [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) för kundesupport
- [www.shopping.hp.com](http://www.shopping.hp.com) (endast USA) eller [www.hp.com](http://www.hp.com) (hela världen) om du vill beställa HP-tillbehör, förbrukningsartiklar och produkter






# Digitaalinen HP Scanjet 3770 -tasoskanneri Käyttöönotto

# HP Scanjet 3770 digital flatbed-scanner Installation

## Suomi

### 1. Tarkista laatikon sisältö

A. Skanneri ja läpinäkyvien materiaalien sovitin	E. Asennusopas
B. USB-kaapeli	F. Takuusopimus
C. Virtalähde/virtajohto (jos käytettäväissä)	G. Vähiintäään kaksi CD-levyä (lukumäärä määrätyy sijaintisi mukaan)
D. Käyttöopas (painettuna tai CD-levyllä)	

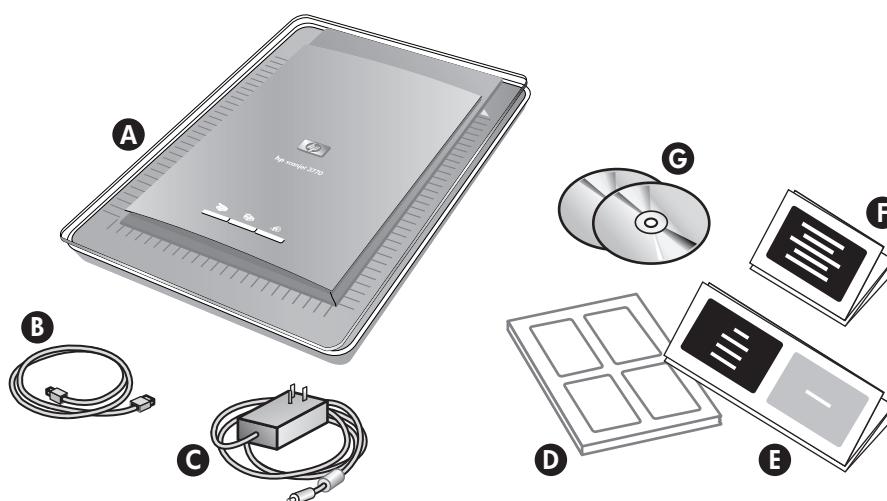


### 2. Asenna ohjelmisto

1. Sulje kaikki ohjelmat.
2. Pane kieletä ja käyttöjärjestelmää vastaava HP Image Zone -levy CD-asemaan.

**Windows:** Pane CD-levy 1 asemaan ja seuraa näytöön tulevia ohjeita. Sen mukaan, millainen järjestelmäkoonpano on käytössä, ohjeessa saatetaan pyytää panemaan CD-levy 2 asemaan. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, valitse **Käynnistä**-valikosta **Suorita** ja kirjoita komento **D:setup.exe** (missä D on CD-aseman tunnus).


**Huomautus:** Määritä asennettava skanneriohjelmisto näytössä näkyvien tai käyttöoppaan asennusohjeiden mukaan.

**Macintosh:** Pane CD-levy 2 asemaan ja kaksoisnapsauta CD-levyllä olevan asennusohjelman kuvaketta.

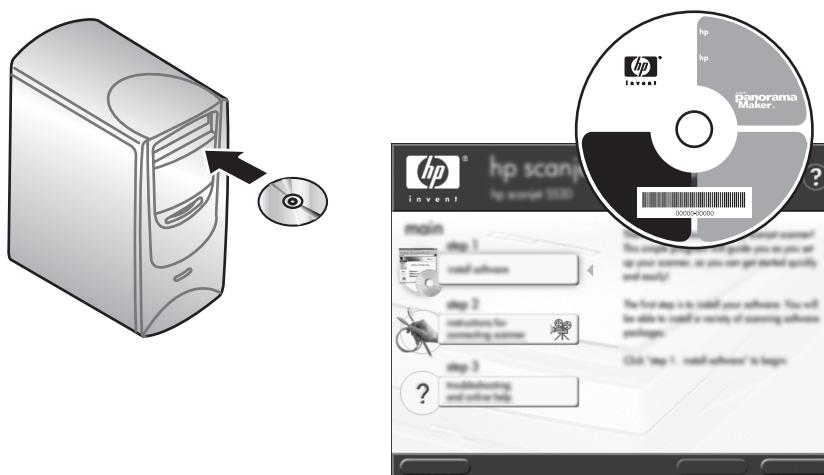

### 3. Kytke skannerin liitännät oheisessa järjestyksessä

1. Kytke USB-kaapeli skanneriin ja tietokoneeseen.
2. Kytke läpinäkyvien materiaalien sovitimen kaapeli sille tarkoitetun porttiin, joka on skannerin takaosassa.
3. Kytke virtalähde skanneriin ja sitten ylijännetesuojaan tai maadoitettuun pistorasiaan. Skanneri käynnistyy.

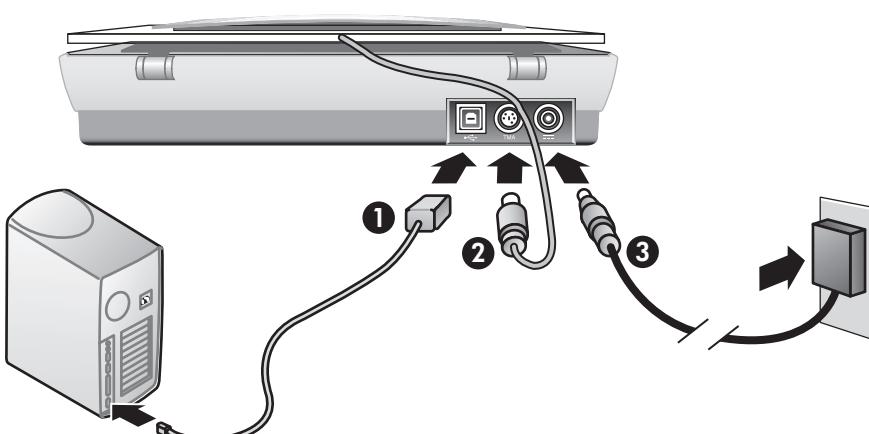

### 4. Skannaa

#### Kuvat ja asiakirjat

1. Aseta alkuperäiskappale skanneriin skannattava puoli skannerin lasia vasten kohdistusmerkkien osoittamaan kohtaan.
2. Paina skannauspainiketta ja seuraa näytöön tulevia ohjeita.


#### Diakuvat ja negatiivit

1. Aseta diakuvat tai negatiivit läpinäkyvien materiaalien sovitimeen. (Katso tarkat ohjeet käyttöoppaasta).
2. Paina skannauspainiketta ja seuraa näytöön tulevia ohjeita.

#### Skannerin painikkeet

- Skannaus** – Lähettilä skannatun kuvan HP Image Zone -ohjelmaan (valokuvat) tai valittuun kohteeseen (asiakirjat).
- Kopioi** – Lähettilä skannatun kuvan tulostimeen.
- HP Instant Share** – Skanna kuvan, jonka jälkeen voit jakaa sen sähköpostitse, luoda albumiin HP:n WWW-sivustoon tai tilata ammattimaisen tasokkaita tulosteita. (Palvelut saattavat vaihdella sijainnin mukaan.)

**Huomautus:** Katso tarkat ohjeet käyttöoppaasta tai käytönaikaisesta ohjeesta.

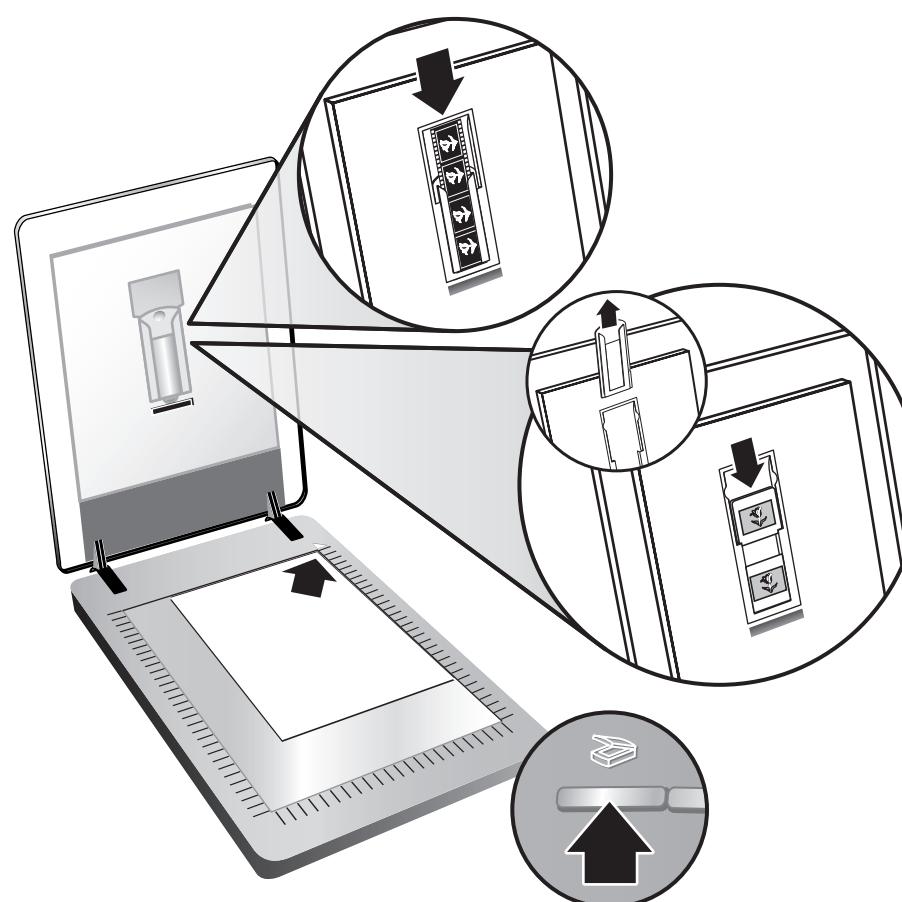

### Tuotetuki

- [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support): asiakastuki
- [www.shopping.hp.com](http://www.shopping.hp.com) (vain Yhdysvallat)
- [www.hp.com](http://www.hp.com) (muut maat): HP:n lisälaitteiden, tarvikkeiden ja tuotteiden tilaaminen



## Dansk

### 1. Kontroller indholdet af kassen

A. Scanner med adapter til transparente materialer (TMA)	D. Brugervejledning (Trykt eller på cd)
B. USB-kabel	E. Installationsarks
C. Strømforsyning, netledning (hvor dette er relevant)	F. Garantiark
G. To eller flere cd'er (afhængigt af, hvilket land du bor i)	G. To eller flere cd'er (afhængigt af, hvilket land du bor i)

### 2. Installer softwaren

1. Luk alle programmer.
2. Indsæt den HP Image Zone-cd, der passer til dit sprog og operativsystem.

**Windows:** Indsæt cd 1, og følg vejledningen på skærmen. Afhængigt af, hvordan systemet er konfigureret, kan du blive bedt om at indsætte cd 2. Gør følgende, hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk: Klik på **Kør** i menuen **Start**, og skriv: **D:setup.exe** (hvor D svarer til bogstavet for cd-rom-drevet).

**Bemærk!** Se installationsvejledningen på skærmen og brugervejledningen for at finde ud af, hvilken scannersoftware der skal installeres.

**Macintosh:** Installer cd 2, og dobbeltklik på installationsikonet på cd'en.

### 3. Tilslut scanneren i den viste rækkefølge

1. Tilslut USB-kablet til scanneren og computeren.
2. Sæt TMA-kablet ind i det tilhørende stik bag på scanneren.
3. Tilslut strømforsyningen til scanneren, og sæt derefter stikket ind i et overspændingsbeskyttet strømudtag eller en stikkontakt med jord. Scanneren tændes.

### 4. Sådan udføres en scanning

#### Billeder og dokumenter

1. Anbring originalen med forsiden nedad mod scannerens glasplade som angivet af referencemærkerne på scanneren.
2. Tryk på scanningsknappen, og følg vejledningen på skærmen.

#### Dias og negativer

1. Indsæt dias eller negativer i adapteren til transparente materialer (TMA'en). (Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger).
2. Tryk på scanningsknappen, og følg vejledningen på skærmen.

#### Scannerknapper

- Scan** – Overfører scanningen til HP Image Zone (fotos) eller en angivet destination (dokumenter).
- Kopier** – Sender scanningen til en printer.

**HP Instant Share** – Scanner emnet og giver dig mulighed for at sende det via e-mail, oprette et album på webstedet HP Photo eller bestille udskrifter i høj kvalitet. (Tjenesterne afhænger af, hvilket land du bor i).

**Bemærk!** Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen eller onlinehjælpen.

### Produktsupport

- [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), hvis du ønsker kundesupport
- [www.shopping.hp.com](http://www.shopping.hp.com) (kun USA) eller [www.hp.com](http://www.hp.com) (resten af verden), hvor du kan bestille HP-tilbehør, -forbrugsvarer og -produkter